

Руководство
ИНТЕРНЕТА НА МОДЕМЕ
КОНФИГУРАЦИЯ МОБИЛЬНОГО

КОНФИГУРАЦИЯ
МОДЕМОВ
HUAWEI 4G WiFi
и ZTE 3G



Unité

Содержание

1.КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕМА HUAWEI 4G WiFi	1
2 КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕМА ZTE 3G	7

Unité

1. КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕМА HUAWEI 4G WiFi

Индикаторы на лицевой стороне модема:

1. Индикатор «Сообщение»

- Зеленый: новое сообщение
- Мигающий Зеленый: полный почтовый ящик

2. Индикатор «Аккумулятор»

Зеленый: аккумулятор достаточно заряжен
Мигающий Зеленый: аккумулятор заряжается
Красный: аккумулятор недостаточно заряжен

3. Индикатор «Мобильная сеть»

Зеленый: сильный сигнал
Оранжевый: слабый сигнал
Красный: отсутствие сигнала



Индикаторы под крышкой модема:

Модель


Адрес доступа к настройкам модема

Вход в систему (Login) к настройкам модема

Пароль доступа к настройкам модема

Имя

Пароль доступа к сети WiFi

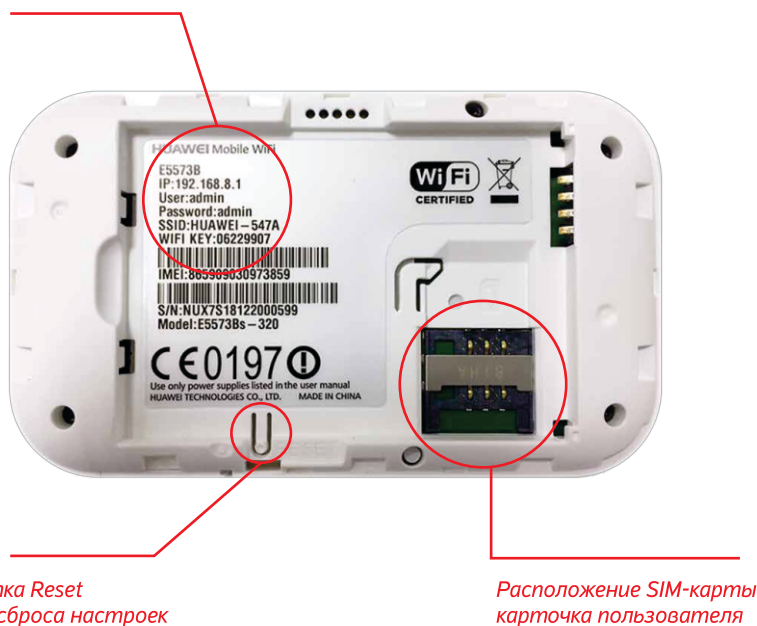


*Кнопка Reset
для сброса настроек*

*Расположение SIM-карты
карточка пользователя*

Интерфейс модема Huawei (доступ через браузер)


Чтобы получить доступ к веб - интерфейсу модема, войди в систему и введи в адресной строке адрес: 192.168.8.1
Имя пользователя - admin и пароль: admin

- ❗ При возникновении конфликта IP-адреса с другими IP-адресами в сети, IP-адрес Mobile WiFi автоматически изменится. Попробуй ввести в адресной строке адрес: 192.168.9.1

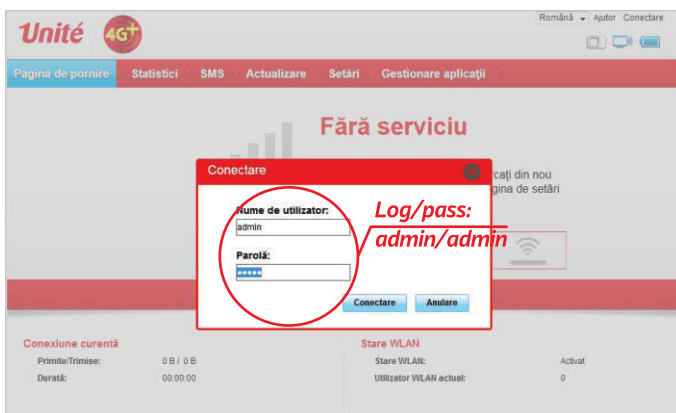

Подключение модема

- 1.Нажми кнопку «Мобильные данные»  для того чтобы подключить интернет.

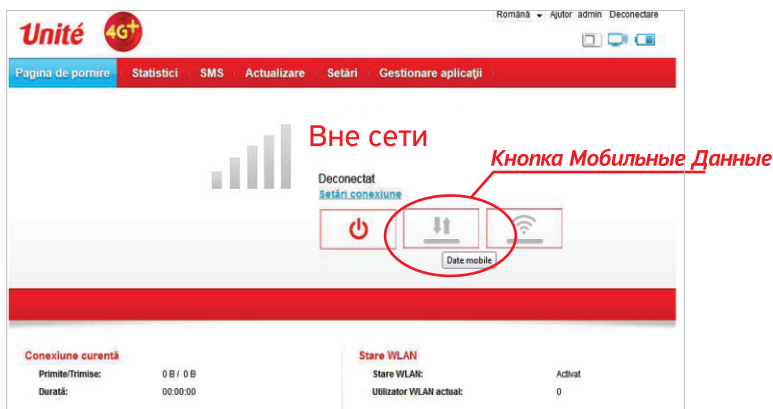

- 2.Чтобы использовать расширенную сеть Wi Fi (до 9 устройств) нужно активировать функцию



«Extender Wi Fi»



3) Если все шаги были выполнены правильно, появится надпись: «Подключено».




Проверка PIN кода

В случае если параметры мобильной сети Wi Fi были настроены правильно, но доступа к Интернету отсутствует после подключения устройства, возможно активирована опция проверка PIN-кода. Войди на страницу веб – интерфейса личного кабинета модема (веб страницу администрирования) и введи ПИН-код при запросе. Для того что бы не вводить каждый раз при подключении мобильной сети Wi Fi PIN-код, отключи функцию «проверка PIN-кода» веб – интерфейса модема.


Примечание. Код PIN / PUK предоставляется при доставке вместе с SIM-картой.

Чтобы отключить безопасность по PIN-коду

1. Выбери «Настройки» (смтр. 1), нажми Администрирование PIN-кода (смтр. 2).

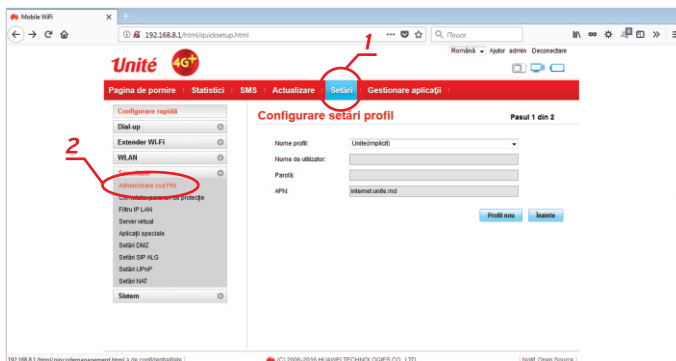

2. В разделе «ПИН Код» укажи ПИН код SIM-карточки. Поставь галочку в разделе «Выключить проверку PIN-кода» и нажми кнопку Применение (4).

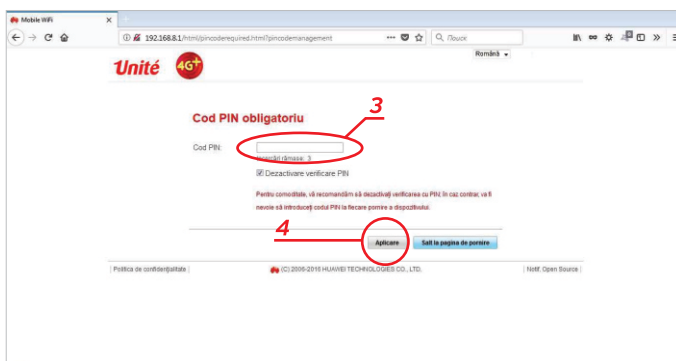

2 КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕМА ZTE 3G

Индикаторы на лицевой стороне модема:

Красный: Отсутствует SIM-карта или модем неисправен

Зеленый стабильный: Модем не подключен или приложение не установлено


Зеленый мигающий: подключен, все работает нормально.




1. При подключении модема к ПК требуется установить приложения «Unite 3G»



2. Нажми кнопку «Подключение» для подключения к интернету

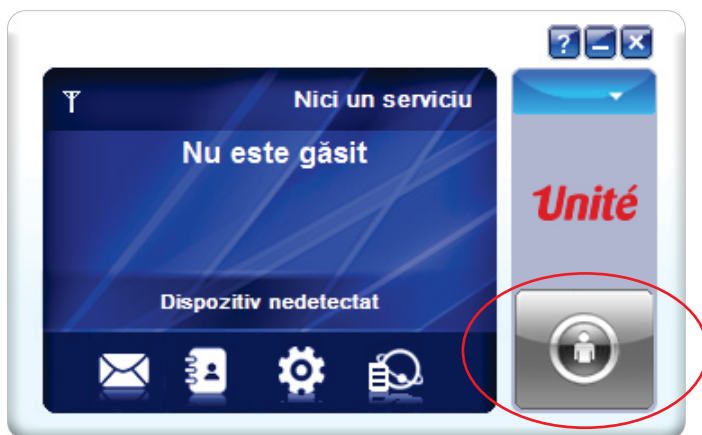

3.Согласно изображению ниже, следуй пошаговой инструкцией:

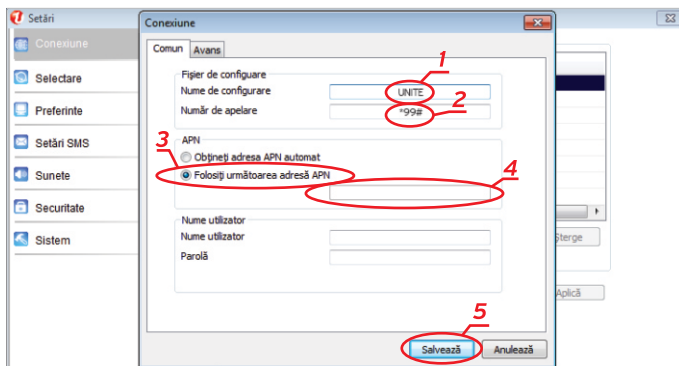

1. Название конфигурации - UNITE (1)
2. Номер звонка - * 99 # (2)
3. Выбери «Использовать следующий APN Адрес » (3).
4. В поле (пункт 4) устанавливаем APN:

✓ Для клиентов Препрай:

Имя: Unite

APN: internet3g.unite.md

✓ Для клиентов с абонементами:

Имя: Unite

APN: internet.unite.md

5. После установки APN нажми кнопку «Сохранить».

3. КОНФИГУРАЦИЯ МОДЕМА в случае если Wi-Fi пропадает и появляется через некоторое время и переподключения требует много времени.

Одной из причин почему Wi-Fi пропадает и появляется через некоторое время может быть включённая функция «Автоматического режима ожидания и/или спящего режима Wi-Fi (минуты)» которая автоматически отключает сеть Wi-Fi через определённое, в случае бездействия устройства, таким образом экономит заряд батареи.

Чтобы включить/отключить функцию «Автоматический режим ожидания и/или спящий режим Wi-Fi (минуты)», следуй пошаговой инструкцией:

1. Подключи устройство к сети Wi-Fi и введи пароль для входа который ты найдёшь внутри устройства под крышкой («КЛЮЧ Wi-Fi:»)
2. Войди в один из браузеров (Google Chrome, Яндекс, Mozilla и т. д.)
3. Введи на веб-странице адрес: 192.168.8.1
4. Войди в систему с именем пользователя и пароль: admin или с паролем которые ты изменил
5. Выбери раздел «Дополнительно» или „Advanced” для английского языка.
6. Нажми «Расширенные Настройки Wi-Fi» / „Wi-Fi Advanced Settings”
7. Найди раздел «Автоматический режим ожидания и/или спящий режим Wi-Fi (минуты)» / „Wi-Fi automatic sleep time (minutes).
8. Выбери и настрой нужный интервал времени для тебя.
Чтобы предотвратить автоматическое отключение, мы рекомендуем активировать опцию «Без автоматического режима ожидания и/или спящий режим»/ „No auto sleep”